


Personligt meddelande till ER

Det är oss en glädje att få räkna Er som vår kund och vi tacka Er för visat förtroende. Våra produkter är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete, där våra tekniker främst satt som mål att åstadkomma överlägsen funktion, driftsäkerhet och enkel skötsel. Detta tillsammans med Ert sätt att rätta driftsekonomi. Trots att vår produkt är synnerligen driftsäker får den ej vanskötas. I eget intresse bör Ni därför ägna följande monterings-skötsel- och körinstruktioner, ett ingående studium.

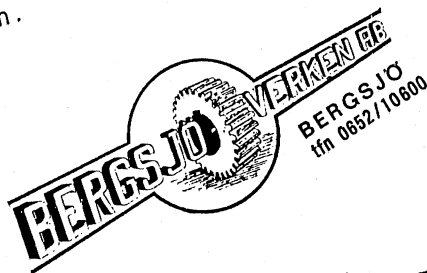

Vid beställning skall alltid kod nr 159- anges
Ex.: 159-240821 Stödben

RESERVDELSFÖRTECKNING

FRONTLASTARE 1600 P

Garantibestämmelser

Vår garanti avser i detta häfte omnämnda produkten under en tid av 6 månader, räknat från leveransdagen. Garantin gäller materialfel och fel i arbetsutförandet men ej fel, som uppkommit genom olämplig eller onormal användning, felaktig eller otillräcklig skötsel, olyckshändelse eller normalt slitage.

Om produkten blivit ombyggd eller förändrad utan vårt medgivande eller om andra reservdelar än original kommer till användning, ansvara vi ej för fel, som kan ha samband därmed.

Föreligger fel inom ramen av här stadgade garantibestämmelser, har köparen att iakttaga köplagens regler om undersökningsplikt och reklamation. Reklamation skall vara oss tillhanda 14 dagar efter det felet uppstått. Fel som omfattas av här gjorda garantiutfästelser avhjälpes genom vår försorg, och köparen skall därmed åtnöjas. Iaktar ej köparen vad här sagts, befrias vi från varje anspråk. De fel-


aktiga delarna sändes till oss samtidigt med reklamation och skall innehålla uppgift om produkt, typbeteckning, tillverkningsnr samt leveransdag, köparen skall själv betala frakten. Om reklamation godkännes leverera vi fritt vår verkstad nya delar eller - om lämpligt - de felaktiga delarna reparerade.

Vi ansvarar ej för förlust eller skada, av annat slag än här angivits, som direkt eller indirekt kan uppstå som följd av fel på våra produkter.

Endast behörig representant för bolaget kan utfärda utfästelser stridande mot vad här angivits. Personer som handla med bolagets produkter sakna rätt, att å bolagets vägnar göra utfästelser eller ingå förbindelser med verk mot bolaget.

Garantiförbindelsen gäller endast för av fabriksny produkt.

med
nyck

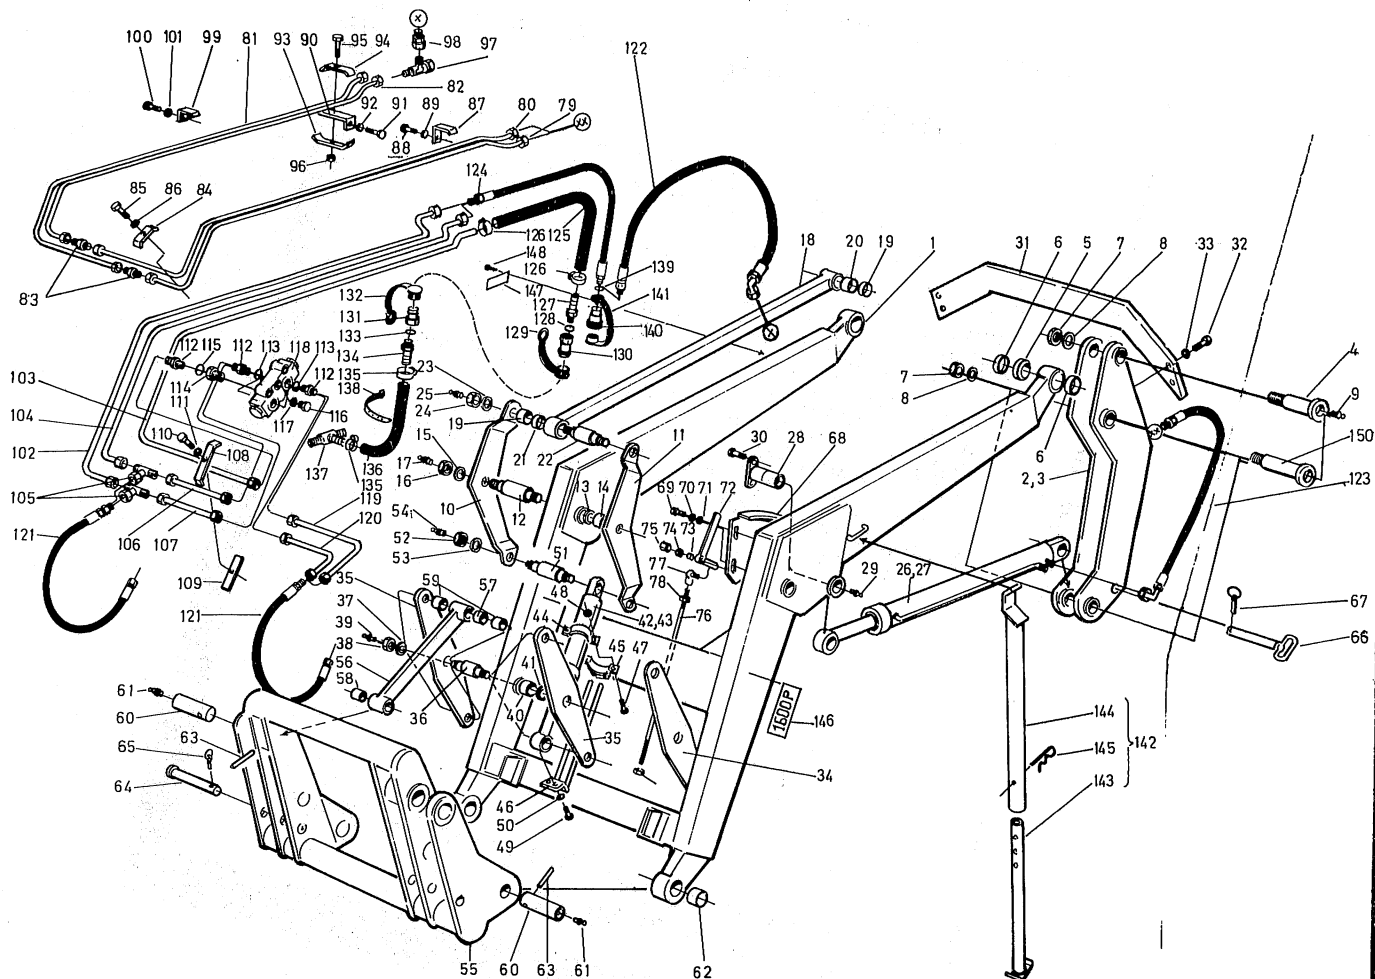

Skötsel och körinstruktion

Efter montering av lastaren: Se till att det hydrauliska systemet håller rätt max. arbetstryck. Detta finns angivet i bif. monteringsanvisning, vilken avser just den traktortyp lastaren är beställd för. Max arbetsstryck för 1600 P är 167 kp/cm².

Se till att prima olja användes. När lastaren drivs från traktorns jordbrukshydraul bör lämpligen universalolja av hög kvalitet användas, i vissa fall transmissionsolja enl. traktorfabrikens rekommendation. Avtappa oljan i hydraulsystemet och fyll ny olja vid montering av lastaren. Frontmonterad oljepump och tank levereras som extra utrustning, se särskild anvisning.

Före och efter körning: Kontrollera alla bultförband och drag till dem ordentligt. Var särskilt noggrann under den första användningstiden. Alla ledpunkter är smörjbara och skall smörjas var 8:e körtimme.

Kontrollera att alla ledtappar är låsta.

Justering av hydraulcylindertopparna sker med för detta ändamål medföljande specialnyckel.


Körning: Kör in verktyget i lastningsmaterial med låg körhastighet. Bryt samtidigt loss lasten med verktygsramens manövercylinder, därefter lyftes lastaren, samtidigt med att traktorn backar. Med denna arbetsrutin sparar Ni framaxeln från onödiga belastningar.

Med manöverspaken bakåt erhålles lyftrörelse; framåt - sänkförelse. I rörelsens främsta läge erhålles flyttläge för lastaren. Förs spaken till höger bryts verktygets spets uppåt, till vänster sänks verktygets spets. Se även dekalen för manöverrörelserna som medföljer monteringsattsan.

Snabbkoppling av lastaren: Kör ut lyftkolvarna ca 80 mm, tippa verktyget ca 15°, montera stödbenen, tag bort de två låspinnar som håller lastaren vid stativet, sänk lastaren så att den vilar på stödbenen och skospetsen ställ verktyget plant med marken, kör in lyftkolvarna, lossa de fem snabbkopplade slangarna vid reglaget och backa traktorn. Tillkoppling sker i omvänd ordning.

Pos	St	Det nr	Benämning	Anm
1	1	521017	Lyftarm	
2	1	522550	Avlyftn del	Vänster
3	1	522551	-"	Höger
4	2	522342	Lagertapp	
5	2	732000	Länklager	GE 40 DS
6	2	502209	Distansring	Q 43,9 x 2 x 17
7	6	707018	Mutter	Låg mutterhöjd
				Ny-Loc 1" UNC
8	6	721132	Bricka	BRB 1"
9	6	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
10	2	522334	Hävarm	Höger
11	2	522335	-"	Vänster
12	2	522333	Lagertapp	
13	2	502206	Distansring	L = 50
14	4	732501	Bussning	40/44 - 20
15	4	721132	Bricka	BRB 1"
16	4	707018	Mutter	Låg mutterhöjd
				Ny-Loc 1" UNC
17	2	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
18	2	522082	Parallellför stag	Inkl pos 19 - 21
19	4	732501	Bussning	WB 800 40/44 - 20
20	1	502205	Distansring	40/44 - 20
21	1	502207	-"	40/44 - 10
22	2	522337	Axeltapp	
23	4	721132	Bricka	BRB 1"
24	4	707018	Mutter	Låg mutterhöjd
				Ny-Loc 1" UNC
25	2	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
26	1	420250	Lyftcylinder	Komplett höger
				Se särskild förteckning
27	1	420251	-"	Komplett vänster
				Se särskild förteckning
28	2	522340	Lagertapp	
29	2	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
30	4	705042	Skruv	U6S 3/8" UNC x 19
31	1	522552	Tvärbom	
32	4	700433	Skruv	U6S 1/2" UNC x 22
33	4	721033	Låsbricka	IZ 1/2"
34	1	522267	Länkkarm	(vänster arms insida)
35	3	522260	-"	
36	6	522337	Axeltapp	
37	12	721132	Bricka	BRB 1"
38	12	707018	Mutter	Låg mutterhöjd
				Ny-Loc 1"
39	6	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
40	4	732501	Bussning	40/44 - 20
41	2	502205	Distansring	40/44 - 20
42	1	420223	Redskapscyl	Komplett vänster
				Se särskild förteckning
43	1	420224	-"	Komplett höger
				Se särskild förteckning
44	2	523015	Bygel	
45	2	523013	Stångförare	
46	2	523016	Skyddsstänger	
47	2	700398	Skruv	U6S 3/8" UNC x 25 fzb
48	2	708120	Mutter	Loc-king 3/8" UNC fzb
49	2	700396	Skruv	U6S 3/8" UNC x 19 fzb
50	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8" fzb
51	2	522339	Axeltapp	
52	4	707018	Mutter	Låg mutterhöjd
				Ny-loc 1" UNC
53	4	721132	Bricka	BRB 1"
54	2	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
55	1	520417	Verktysram	
56	1	522081	Länkkarm	Inkl pos 57 - 59
57	1	502205	Distansring	40/44 - 20
58	1	732500	Bussning	WB 800 40/44 - 40
59	2	732501	-"	WB 800 40/44 - 20
60	4	522338	Lagertapp	
61	4	728107	Smörjnippel	Q 8 RAK
62	2	732500	Bussning	WB 800 40/44 - 40
63	4	725641	Spiralspännstift	Q 8 x 60
64	2	110422	Låstapp	Q 20
65	2	725100	Snabbblås	Q 12
66	2	110475	Låstapp	Q 30
67	2	725100	Snabbblås	Q 12
68	1	522553	Plåt	
69	2	700396	Skruv	U6S 3/8" x 19
70	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
71	2	721112	Planbricka	BRB 10,5 x 22
72	1	522554	Visare	
73	1	732503	Bussning	16/10 x 20
74	1	721114	Planbricka	Q 10,5 x 22
75	1	708120	Mutter	Loc-king 3/8" UNC
76	1	523080	Överföringsjärn	L = 710
77	1	731850	Vinkellänk	B 16 x 6 DIN 71802
78	2	707010	Mutter	M6M M 10 fzb
79	1	443672	Tryckrör	Yttre
80	1	443674	-"	Inre
81	1	443678	-"	Yttre
82	1	443676	-"	Inre
83	2	717145	6-kantnippel	M22x1,5xM22x1,5
84	2	442826	Rörklamma	
85	2	700399	Skruv	U6S 3/8" UNC x 32
86	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
87	2	442844	Rörklamma	
88	2	700396	Skruv	U6S 3/8" UNC x 19
89	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
90	1	442848	Rörhållare	
91	1	700396	Skruv	U6S 3/8" UNC x 19
92	1	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
93	1	442846	Rörklamma	
94	1	442826	-"	
95	1	700405	Skruv	U6S 3/8" UNC x 70


Pos	St	Det nr	Benämning	Anm
96	1	708120	Mutter	Loc-king 3/8" UNC
97	2	717668	Stålrörskoppling	T-rör
98	2	717131	6-kantnippel	M22 - 1,5 - R 1/2"
				Med konring o mutter
99	2	442847	Rörklamma	
100	2	700396	Skruv	U6S 3/8" UNC x 19
101	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
102	1	443668	Tryckrör	Yttre
103	1	443422	-"	Retur
104	1	443670	-"	Inre
105	2	441601	Stålrörskoppling	
106	1	443666	Tryckrör	
107	1	443664	-"	
108	1	442816	Rörklamma	
109	2	442845	Mellanlägg	
110	2	700401	Skruv	U6S 3/8" UNC x 45
111	2	721031	Låsbricka	IZ 3/8"
112	5	717612	6-kantnippel	R 1/2" x M22 x 1,5
113	4	712405	O-ring	15,8 x 3,5
114	1	132475	Förmånskniv	R 3/4" - R 1/2"
115	1	720043	Tättningsbricka	1 x 20,4 x 28
116	1	431511	Tättningsplugg	Inkl pos 117 R 3/4"
117	1		O-ring	24 x 2,4
118	1	430306	Chockventil	175 kg/cm ² -190 kg/cm ²
119	1	443660	Tryckrör	Övre
120	1	443662	-"	Undre
121	4	440157	Tryckslang	1/2" M22 x 1,5 x 770
122	2	440172	-"	R 1/2" IR90°-M22x925 (1050
123	4	440175	-"	R 1/2" IR 45°-M22x950
124	2	440173	-"	R 1/2"-M22x1,5 IR RAKx920
125	1	440501	Returslang	1/2" - LT slang x 900
126	2	735075	Slangklamma	19 x 26
127	1	717152	Slangnippel	R 3/8" för 1/2" slang
128	1	720041	Tättningsbricka	1 x 17 x 23
129	1	719338	Skyddspropp	För handel
130	1	736006	Snabbkopplingshalva	Hondel Q 3/8"
131	1	736007	-"	Handel Q 3/8"
132	1	719337	Skyddshuv	För handel
133	1	720041	Tättningsbricka	1 x 17 x 23
134	1	717152	Slangnippel	R 3/8" för 1/2" slang
135	2	735075	Slangklamma	19 x 26
136	1	440501	Returslang	1/2" LT-slang x 900
137	1	443424	T-rör	
138	1	735278	Läderrem	L = 350
139	4	720043	Tättningsbricka	1 x 20,4 x 28
140	4	736003	Snabbkopplingshalva	Hondel
141	4	719325	Skyddspropp	För handel
142	2	522556	Stödben	Kompl inkl pos 142-145
143	1	240823	Stödben nedre	
144	1	522555	-" övre	
145	1	725104	Låspinne	
146	1	719152	Dekal	1600 P
147	1	719153	TV skylt	
148	4	701578	Drivskruv	KDS 4 x 5
149	2	502210	Distansring	Q43,9 x 2 x 17
150	4	522336	Lagertapp	

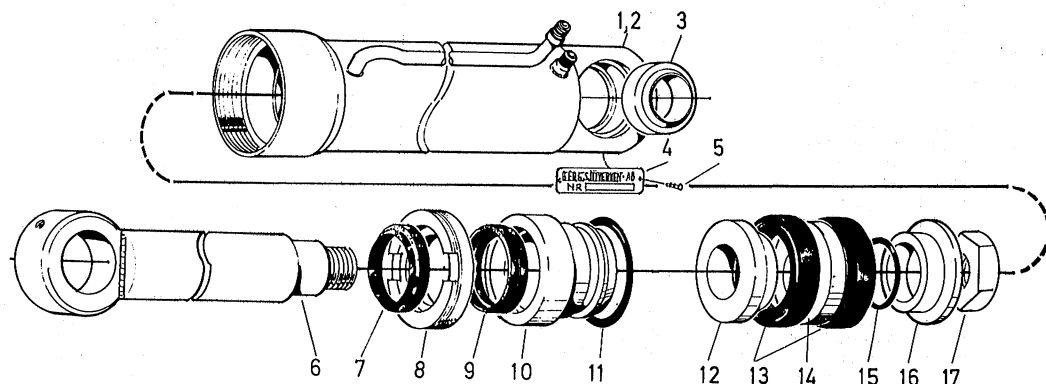

Komplett lyftcylinder höger 420250 vänster 420251

Komplett packningsats 420024

Pos	St	Det nr	Benämning	Anm	Pos	St	Det nr	Benämning	Anm
1	1	420362	Cylinderrör	Höger	10	1	421710	KGST-styrning	
2	1	420363	"	Vänster	11	1	712054	O-ring	64,5 x 3
3	1	732000	Länklager	GE 40/40 DS	12	1	421616	KGST-ring	
4	1	719127	Skylt		13	2	710046	Manschett packning	50 x 65 x 10
5	2	701578	Drivskruv	KDS 4 x 5	14	1	421609	Kolvring	
6	1	420432	Kolvstång		15	1	712042	O-ring	24,2 x 3
7	1	711018	Avstrykare	40/50 x 10,5	16	1	421615	KGST-mutter	
8	1	421901	Toppmutter		17	1	707000	Låsmutter	R 3/4"
9	1	710434	Cylinderpackning	BALS S11E1 40/50x10,5					

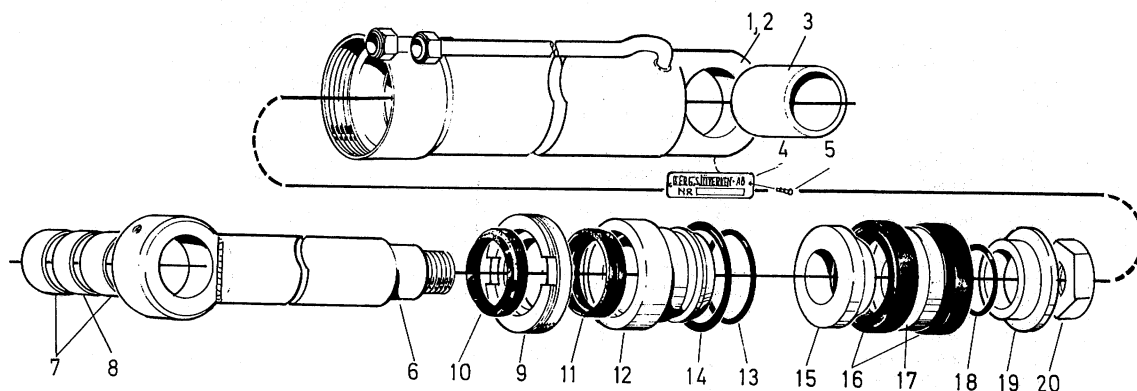

Komplett redskapscylinder höger 420224 vänster 420223

Komplett packningsats 420022

Pos	St	Det nr	Benämning	Anm	Pos	St	Det nr	Benämning	Anm
1	1	420343	Cylinderrör	Höger	11	1	710440	Cylinderpackning	
2	1	420342	"	Vänster	12	1	421708	KGST-styrning	
3	1	732500	Bussning	WB 800 40/44 - 40	13	1	712053	O-ring	59,5 x 3
4	1	719127	Skylt		14	1	712054	"	64,5 x 3
5	2	701578	Drivskruv	KDS 4 x 5	15	1	421616	KGST-ring	
6	1	420431	Kolvstång	Kompl inkl pos 7 o 8	16	2	710046	Manschett	50 x 65 x 10
7	2	732501	Bussning	WB 800 40/44 x 20	17	1	421609	Kolvring	
8	1	502205	Distansring		18	1	712042	O-ring	24,2 x 3
9	1	421908	Toppmutter		19	1	421615	KSTG -mutter	
10	1	711020	Avstrykare	AS 45 x 60 x 10	20	1	707000	Låsmutter	